



Montagehandleiding motor

Elektrisch aansluiten van de motor

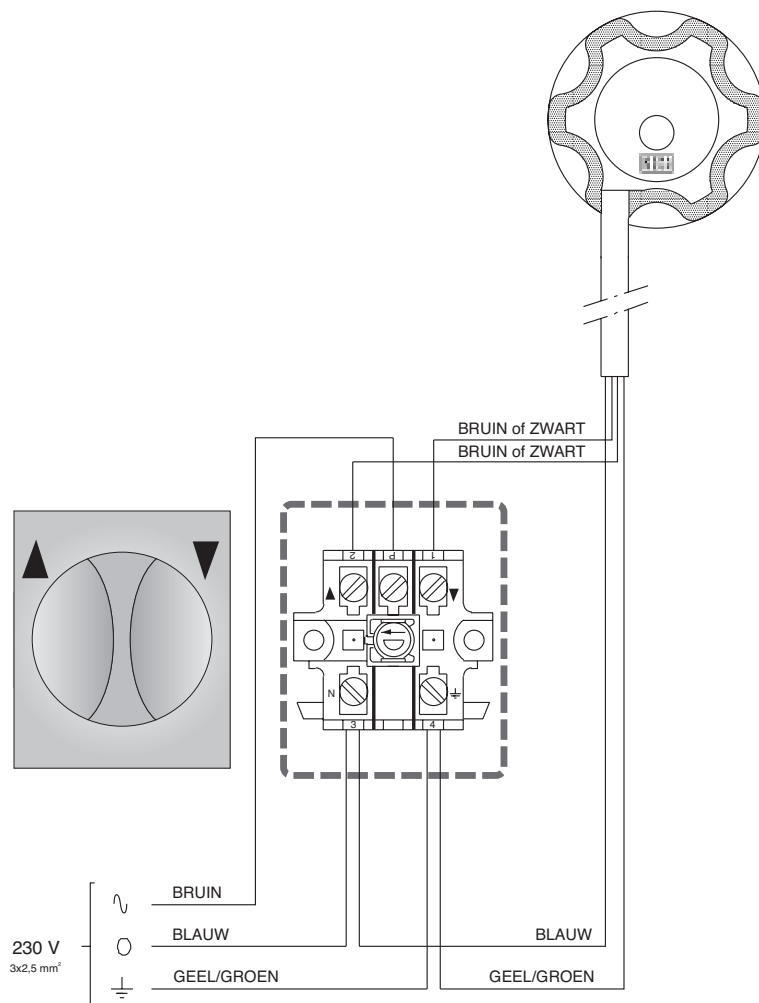


Afstellen van de motor

De draairichting van de oprolbuis bepaalt de afstelstift.

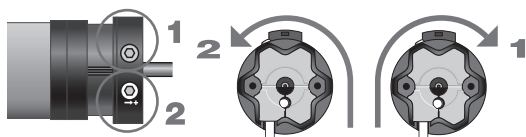

Motor Rechts

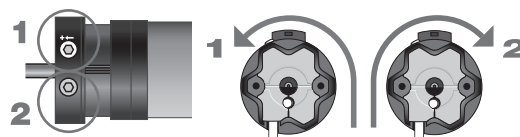

Motor Links

Scherf gaat te ver uit



draai de juiste stift naar de min -

Scherf gaat niet ver genoeg uit



draai de juiste stift naar de plus +

Scherf gaat niet volledig in



draai de juiste stift naar de plus +

Scherf gaat te ver in (motor broemt bij sluiten)



draai de juiste stift naar de min -

Foute draairichting



wissel de bruine en zwarte motordraad om

Nastellen van de motor

Het scherm moet na verloop van tijd, in verband met het normaal uitrekken van het doek, nagesteld worden; dit moet eenmalig gebeuren.

Werkwijze: Doe het scherm helemaal in en kijk of deze goed sluit. Als het scherm niet geheel sluit moet het scherm zo'n 0,5 m uitgezet worden. Vervolgens kan via het draaien van de stiften op de motorkop met behulp van een inbussleutel de motor worden nagesteld (zie hiervoor onder afstellen van de motor).

Opmerkingen

De door geweld en/of foutieve bekabeling ontstane (gevolg)schade valt niet onder de garantie. Reparaties aan de motor of aan de aansluitkabel dienen uitsluitend door de vakhandel uitgevoerd te worden.

Als het scherm te vaak achter elkaar in en uit is gegaan, dan treedt de thermische beveiliging in werking (de motor wordt te warm). Dit duurt \pm 30 minuten. Hierna kan het scherm gewoon weer gebruikt worden.

Let op

Het doek van de terraszonwering draait altijd onderlangs op en het doek van de vensterzonwering draait altijd bovenlangs op.

Belangrijk

De elektrische aansluiting dient volgens de geldende voorschriften (Nederland = NEN 1010, België = AREI) plaats te vinden.

Bij installatie en aansluiting dient voor de veiligheid spanningsvrij gewerkt te worden. Er dient zich in de voedingslijn naar de motor een meerpolige werkschakelaar te bevinden die, in geval van werkzaamheden aan de motor, fase (bruine of zwarte draad) en nulleider (blauwe draad) onderbreekt. De afstand tussen de contacten van de werkschakelaar moet minimaal 3 mm bedragen. Tevens dient de aansluitkabel van de motor in een aangepaste buis (elektriciteitspijp) te worden aangebracht.

Maak voor het bedienen van motoren uitsluitend gebruik van de bijgeleverde schakelaars. Plaats in geen geval 2 motoren op 1 schakelaar.