

Gefeliciteerd met de aankoop van uw zonnescherm. Alvorens u van de zonwerende kwaliteiten van het scherm kunt gaan genieten dient u het scherm eerst te monteren.

Wettelijke verordeningen bepalen dat uw zonnescherm niet boven de openbare weg mag hangen. Daarnaast kunnen gemeentelijke verordeningen bepalen dat een vergunning voor het zonnescherm vereist is.

De bijgeleverde montage materialen kunnen niet in alle situaties worden toegepast. Let op bij gescheurde muren, zeer poreuze of geperforeerde stenen of gestukadoorde muren verdient het aanbeveling voor de montage een vakman te raadplegen.

Lees vóór de montage deze instructie goed door!!

1. BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN VOOR MONTEREN ZONWERING

- inbussleutel
- schaar
- potlood
- ring- steeksleutel 10-13-17-19
- klopboormachine
- steen- betonboor 14 mm
- hamer

2. UITPAKKEN VAN HET SCHERM

WAARSCHUWING * WAARSCHUWING * WAARSCHUWING * WAARSCHUWING *

De knikarmen staan permanent onder veerspanning. Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen zijn de knikarmen voorzien van PVC hoezen, deze hoezen pas verwijderen tijdens het afstellen van het scherm.


Voor vlotte montage van uw zonwering zijn twee personen nodig.

- Open de kartonnen verpakking waarin uw zonwering is aangeleverd en zorg ervoor dat het karton op een vlakke ondergrond onder het scherm ligt.
- Als u dit gedaan heeft, neemt u het scherm uit de verpakking en verwijderd u de montagesteunen van uw zonwering.




3. MONTEREN VAN DE ZONWERING

- Teken de breedte van het scherm op de muur af. Aan beide zijden van het scherm de montagesteunen 3 centimeter **naar binnen** plaatsen. Markeer nu de boorgaten. Zorg ervoor dat de steunen waterpas staan. Boor onder een lichte helling van boven naar beneden totdat u door de eerste steenlaag van de spouwmuur heen gaat. **In de volle steen boren- nooit in de voeg boren!**
- Moer (M12) (A) van de zijkap losdraaien met sleutel 19, scherm in de steunen hangen en de moeren weer vast draaien. Nu kunt u de inbus (B) vastdraaien (borging).
- **Tussen de zijkap en de muursteen moet een ruimte van 4 mm zitten.** Als de montagesteunen niet op de juiste afstand zijn geplaatst (dus 3 cm aan elke kant naar binnen ten opzichte van de schermmaat) en waterpas staan dan is het afstellen van het scherm bijna onmogelijk. De 4 mm ruimte is te gebruiken als extra afstelbaarheid.

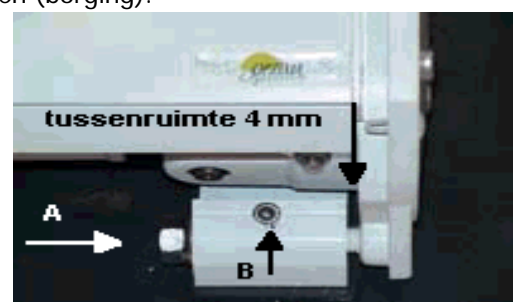

4. HET AFSTELLEN VAN HET SCHERM

- Verwijder de PVC beschermhoezen van de knikarmen. Draai het scherm uit (mocht u een elektrisch scherm hebben dan het elektrisch aansluiten). Nu het scherm helemaal uit is kunt u de doorloophoogte van het scherm gaan bepalen. (u dient rekening te houden met een vrije doorloop van ± 2 meter onder het scherm in uitstaande stand). Zorg ervoor dat er altijd een kier van $\pm 0,5$ cm in de knikarmen zit, als u te ver doordraait dan komt het doek slap op de knikarmen te hangen. **Let op: het doek draait altijd onderlangs op.**

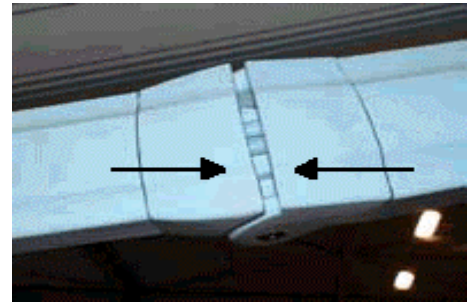


- U verwijdert de zwarte afdekdopjes van de moer. Met steeksleutel 17 (A) de moer 1 slag losdraaien (de borging) en met steeksleutel 13 (B) de bovenste moer naar rechts draaien, dan gaat de voorlijst omhoog.

Linksom:

doorloophoogte kleiner (voorlijst lager)

Rechtsom:

doorloophoogte groter (voorlijst hoger)

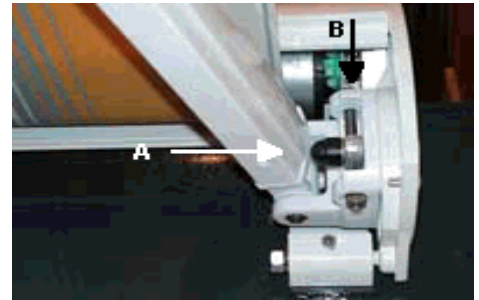


- U moet omhoog blijven draaien totdat u goed onder het scherm door kunt lopen. Als u voor het scherm staat moet de voorlijst waterpas staan met de cassette. Als het scherm op de juiste hoogte is dan met sleutel 17 de binnenste moer(borging) vastdraaien. Voer dezelfde handeling uit aan de andere zijde van het scherm.
- Doe nu het scherm 1 x in en uit. U kunt nu controleren of alles recht hangt. Als dit niet het geval is dan het scherm nog een keer nastellen. Als het scherm recht hangt dan kunt u de afdekdopjes op de moeren terugplaatsen.
- De kapsteunen controleren of alles is vastgedraaid.

5. SCHOTELS STELLEN OP DE VOORLIJST

Deze stel je als de kier tussen de voorlijst en bovenkap te groot is

- Armen op de voorlijst stellen, M6 boutjes (A) 2 á 3 slagen los draaien met sleutel 10 (controleer of inbus (B) naast de boutjes vastzit)
- Verschuif de schotel naar boven en dan zakt de voorlijst (dit werkt contra)
- De moer tussen de schotel kan ook versteld worden, dit is een extra afstel mogelijkheid voor de voorlijst(C) .

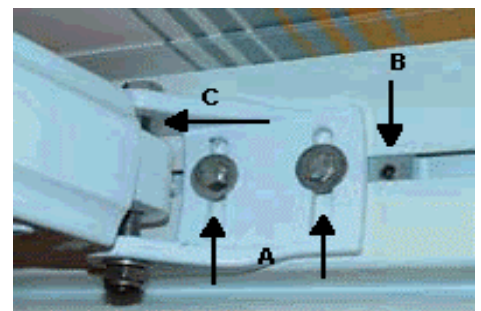

Let op: deze handeling is niet noodzakelijk! Maar mocht u echter de kier tussen de bovenkap en de voorlijst willen perfectioneren (bij standaard montage) zodat deze exact evenwijdig lopen, plaats dan de 2 bijgeleverde PVC ringen in het midden van het scherm. Plaats de ringen tussen de bovenkap (onderzijde) en de muur (zie foto), zorg dat deze licht onder spanning staat. Bevestig de ringen met een kleine hoeveelheid kit, dit om te voorkomen dat ze er tussenuit vallen.

6. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De verschillende gebruikte materialen zijn van een kwalitatief hoogwaardig niveau. Bij zorgvuldig gebruik dient u rekening te houden met de volgende punten:

- Vermijd zoveel mogelijk het nat worden van zonweringsdoek (door onder meer sneeuw en regen). Als het doek toch nat wordt, laat het doek dan drogen voor u het indraait. Laat nat doek nooit te lang opgerold zitten in verband met het risico van schimmelvorming. Het is geen regenscherm.
- Ook wind kan nadelige gevolgen hebben voor uw scherm en/of gevel. Uw zonwering is geen windscherm. Voorkom ernstige schade aan scherm en gevel door uw scherm tijdig in te draaien.
- Ga in geen geval aan het scherm hangen!!
- Het in acht nemen van de bovenstaande punten verlengt de levensduur van het product.
- **Waarschuwing:** de knikarmen staan permanent onder spanning. Bij onjuist gebruik kan er ernstig letsel ontstaan!

7. ONDERHOUD VAN HET SCHERM

Let op: gebruik bij reiniging van het product nooit een hogedrukreiniger.

A. Onderhoud van het aluminium

Gebruik voor het reinigen van aluminium uitsluitend water met eventueel toegevoegd een niet agressief reinigingsmiddel (bijvoorbeeld groene zeep of auto shampoo). Verder heeft u een spons of doek nodig. Gebruik absoluut geen soda, zoutzuur, ammonia, speciale glasreiniger, staalborstel/- wol, schuurpapier en/ of gelijkende producten. Het product dient minimaal 2 x per jaar te voorzien worden van een waslaag.

B. Onderhoud van het zonweringdoek

U reinigt het zonweringdoek het beste door het te borstelen met een zachte borstel. Bij een niet afdoende reiniging kunt u het doek afnemen met handwarm water met groene zeep. Spoel het doek goed na met schoon water! Laat het vervolgens drogen voor u het scherm weer indraait. Maak ook hier beslist geen gebruik van agressieve reinigingsmiddelen; dit tast de beschermende lagen van het doek aan.

C. Onderhoud van de bewegende delen

Spuit jaarlijks de bewegende delen van de knikarmen en het oogwindwerk in met siliconenspray.

8. GARANTIE

De fabrikant garandeert dat bij de fabricage van uw Optima Terrazonwering de grootste nauwkeurigheid is betracht. De belangrijkste componenten zijn dan ook TÜV gekeurd. Mochten er zich desondanks, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen 3 jaar na aankoopdatum gebreken voordoen als gevolg van fabricage- of constructiefouten, dan zullen de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking worden gesteld via uw leverancier, op handbedieningsystemen geldt een garantie van 1 jaar. Het doek heeft strenge kwaliteitscontroles ondergaan, maar kan desondanks oneffenheden aan het oppervlak vertonen. Ook zijn er kleine kleurafwijkingen mogelijk. Deze juist bij zonneschermen opvallende verschijnselen zijn technisch volkomen verantwoord. Zij geven derhalve geen recht op weigering van de goederen noch op enige prijsvermindering. Onze aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkig component indien dat gebrek geconstateerd wordt binnen drie jaar na aankoopdatum. De desbetreffende klacht dient overigens binnen acht dagen na constatering daarvan gemeld te worden op straffe van verval van rechten. Alle samengestelde componenten zijn vervaardigd uit hoogwaardige materiaalsoorten, waar mogelijk recyclebaar en milieuvriendelijk.

Bewaar uw aankoopbon voor eventuele aanspraak op garantie!

Optima Terrazonwering is een product van Triple F Holland.

9. INFORMATIE OVER HET ZONWERINGSDOEK

De doekencollectie van Triple F Holland is zorgvuldig samengesteld uit zonweringdoeken van de hoogst mogelijke kwaliteit. Deze hoge kwaliteit garandeert u een doek met optimale kleurechtheid, weerbestendigheid en stevigheid.

Desondanks is het mogelijk dat u in uw zonweringdoek kleine onregelmatigheden aantreft, die onmogelijk te vermijden zijn. U kunt bijvoorbeeld wafelvorming, knikstrepen of rimpelvorming tegenkomen op uw zonweringdoek. Wij zijn daar als leverancier niet aansprakelijk voor.



Knikstrepen



Wafelvorming



Rimpelvorming

KNIKSTREPEN:

Door onvermijdelijke plooivorming tijdens het productieproces kunnen zich bij tegenlicht donkere strepen vertonen, wat vooral zichtbaar is bij lichtere kleuren.

WAFELVORMING:

Wafelvorming in het doek ontstaat veelal naast de stiknaden door onvermijdelijke spanningsverschillen bij het oprollen.

WAFELVORMING OF RIMPELVORMING:


Alle technische weefsels kunnen deze wafelvorming in het midden van een doekbaan vertonen. Ze zijn vooral zichtbaar bij tegenlicht door het verschil in lichtval.

Tevens is het zonweringdoek **niet waterdicht** maar water- en vuilafstotend.

Effen doek wordt aan de zijkant afgelockt en dessin doek wordt omgezoomd. Effen doek is naadloos en dessin doek wordt in banen gestikt.

Monteren volant

Voor het monteren van de volant (schulprand) moet u eerst het zijkapje aan de voorlijst met een kruiskop schroevendraaier verwijderen. Schuif het bijgeleverde pees in de volant, knip de pees op maat en schuif deze voorzichtig in de onderste opening van de voorlijst. Schroef nu het zijkapje er weer op.

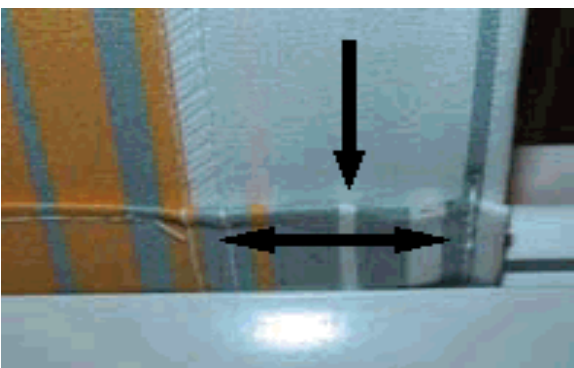

Dit is een opening t.b.v. de pees.
Dit doek is niet gescheurd of vergeten te stikken.