

Gefeliciteerd met de aankoop van uw zonneschermbeschermer. Alvorens u van de zonwerende kwaliteiten van het scherm kunt gaan genieten dient u het scherm eerst te monteren.

Wettelijke verordeningen bepalen dat uw zonneschermbeschermer niet boven de openbare weg mag hangen. Daarnaast kunnen gemeentelijke verordeningen bepalen dat een vergunning voor het zonneschermbeschermer vereist is.

De bijgeleverde montage materialen kunnen niet in alle situaties worden toegepast. Let op bij gescheurde muren, zeer poreuze of geperforeerde stenen of gestukadoorde muren verdient het aanbeveling voor de montage een vakman te raadplegen.

Lees vóór de montage deze instructie goed door!!

1. BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN VOOR MONTEREN ZONWERING

- boormachine met steenboor 8 mm
- ring- steeksleutel 10-13
- kruiskop schroevendraaier
- potlood
- duimstok
- waterpas
- inbussleuteltje

2. UITPAKKEN VAN HET SCHERM

WAARSCHUWING * WAARSCHUWING * WAARSCHUWING * WAARSCHUWING *


Let op met het open snijden van de verpakking! De armen staan permanent onder spanning. Als u de armen uit de verpakking (folie) haalt controleer dan of de PVC hoezen er nog omheen zitten (tape ze anders alsnog vast) en maak deze pas los als de armen op de muur gemonteerd zijn.

- Open de kartonnen verpakking waarin uw zonwering is aangeleverd en zorg ervoor dat het karton op een vlakke ondergrond ligt.
- Als u dit gedaan heeft, neemt u het scherm uit de verpakking en schroeft u de montagesteunen van uw zonwering.

3. MONTEREN VAN UW ZONWERING

- Teken de breedte van het scherm op de muur af. Aan beide zijden van het scherm de montagesteunen 2,5 centimeter naar binnen plaatsen. Markeer nu de boorgaten. Zorg ervoor dat de steunen waterpas staan. Boor onder een lichte helling van boven naar beneden totdat u door de eerste steenlaag van de spouwmuur heen gaat. **In de volle steen boren- nooit in de voeg boren!**





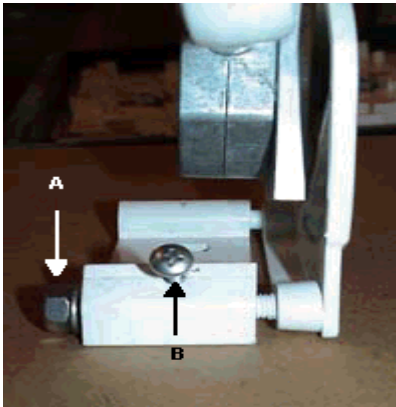

- Hang het scherm in de montagesteunen en borg deze aan de onderzijde met M8 moer (A) en kruiskopschroef (B). Tussen de zijkap en de muursteun moet een ruimte van 4 mm zitten. Deze 4 mm ruimte is te gebruiken als extra afstelbaarheid.

4. MONTEREN VAN DE UITVALARMEN AAN HET SCHERM EN AAN DE GEVEL

- **Let op PVC hoesjes om de uitvalarmen dat deze tijdens de montage niet los gaan (veerspanning uitvalarmen)**
- Schuif het armeindje in het voorprofiel van de uitvalarm en borg deze met het inbusboutje(A).
- Verwijder aan beide zijden van de voorlijst het afsluitkapje (C). Verwijder de boutjes M6 (E) uit de bijgeleverde montageplaatjes (D) die in de voorlijst zitten. Schuif de montageplaatjes 1 naar links en 1 naar rechts en bevestig daaraan de complete arm. De armen kunnen echter op alle posities op de onderlijst vast gezet worden. De voorkeur is echter ± 10 cm uit de zijkant van de onderlijst.
- Monteer de armen zodanig op de gevel zodat de armen loodrecht onder het scherm staan. Zet met een schroef de onderkant van de uitvalarm vast aan de gevel. Maak nu de PVC hoes (beveiliging) los. Draai het scherm gedeeltelijk uit en schroef eveneens de bovenkant van de arm vast. Het scherm is nu gebruiksklaar. **Let op: het doek draait altijd bovenlangs op.**

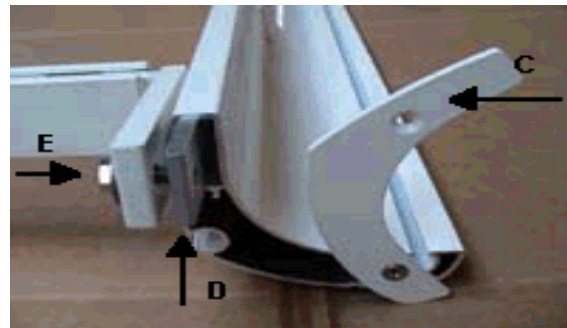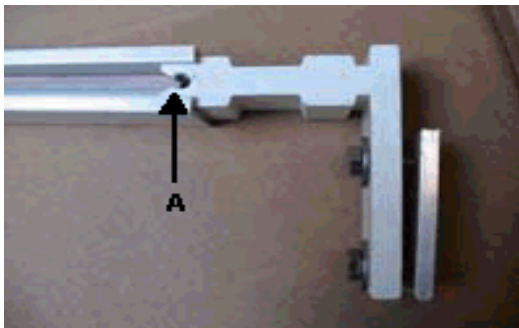

5. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

- Vermijd zoveel mogelijk het nat worden van zonweringsdoek (door onder meer sneeuw en regen). Als het doek toch nat wordt, laat het drogen voor u het indraait. Laat nat doek nooit te lang opgerold zitten in verband met het risico van schimmelvorming. Het is geen regenscherm.
- Ook wind kan nadelige gevolgen hebben voor uw scherm en/of gevel. Uw zonwering is geen windscherm. Voorkom ernstige schade aan scherm en gevel door uw scherm tijdig in te draaien.
- Ga in geen geval aan het scherm hangen!!
- Het in acht nemen van de bovenstaande punten verlengt de levensduur van het product.
- **Waarschuwing:** de uitvalarmen staan permanent onder spanning. Bij onjuist gebruik kan er ernstig letsel ontstaan!

6. ONDERHOUD VAN HET SCHERM

Let op: gebruik bij reiniging van het product nooit een hogedrukreiniger.

A. Onderhoud van het aluminium

Gebruik voor het reinigen van aluminium uitsluitend water met eventueel toegevoegd een niet agressief reinigingsmiddel (bijvoorbeeld groene zeep of auto shampoo). Verder heeft u een spons of doek nodig. Gebruik absoluut geen soda, zoutzuur, ammonia, speciale glasreiniger, staalborstel/- wol, schuurpapier en/ of gelijkende producten. Het product dient minimaal 2 x per jaar te worden voorzien van een waslaag.

B. Onderhoud van het zonweringsdoek

U reinigt het zonweringsdoek het beste door het te borstelen met een zachte borstel. Bij een niet afdoende reiniging kunt u het doek afnemen met handwarm water met groene zeep. Spoel het doek goed na met schoon water! Laat het vervolgens drogen voor u het scherm weer indraait. Maak ook hier beslist geen gebruik van agressieve reinigingsmiddelen; dit tast de beschermende lagen van het doek aan.

C. Onderhoud van de bewegende delen

Spuit jaarlijks de bewegende delen van de uitvalarmen en het oogwindwerk in met siliconenspray.

7. GARANTIE

De fabrikant garandeert dat bij de fabricage van uw Optima Vensterzonwering de grootste nauwkeurigheid is betracht. De belangrijkste componenten zijn TÜV gekeurd. Mochten er zich desondanks, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen 3 jaar na aankoopdatum gebreken voordoen als gevolg van fabricage- of constructiefouten, dan zullen de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking worden gesteld via uw leverancier, op handbedieningsystemen geldt een garantie van 1 jaar. Het doek heeft strenge kwaliteitscontroles ondergaan, maar kan desondanks oneffenheden aan het oppervlak vertonen. Ook zijn er kleine kleurafwijkingen mogelijk. Deze juist bij zonneschermen opvallende verschijnselen zijn technisch volkomen verantwoord. Zij geven derhalve geen recht op weigering van de goederen noch op enige prijsvermindering. Onze aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkig component indien dat gebrek geconstateerd wordt binnen drie jaar na aankoopdatum. De desbetreffende klacht dient overigens binnen acht dagen na constatering daarvan gemeld te worden op straffe van verval van rechten. Alle samengestelde componenten zijn vervaardigd uit hoogwaardige materiaalsoorten, waar mogelijk recyclebaar en milieuvriendelijk.

Bewaar uw aankoopbon voor eventuele aanspraak op garantie!

Optima Vensterzonwering is een product van Triple F Holland.

8. INFORMATIE OVER HET ZONWERINGSDOEK

De doekencollectie van Triple F Holland is zorgvuldig samengesteld uit zonweringsdoeken van de hoogst mogelijke kwaliteit. Deze hoge kwaliteit garandeert u een doek met optimale kleurechtheid, weerbestendigheid en stevigheid.

Desondanks is het mogelijk dat u in uw zonweringsdoek kleine onregelmatigheden aantreft, die onmogelijk te vermijden zijn. U kunt bijvoorbeeld wafelvorming, knikstrepen of rimpelvorming tegenkomen op uw zonweringsdoek. Wij zijn daar als leverancier niet aansprakelijk voor.



Knikstrepen



Wafelvorming



Rimpelvorming

KNIKSTREPEN:

Door onvermijdelijke plooivorming tijdens het productieproces kunnen zich bij tegenlicht donkere strepen vertonen, wat vooral zichtbaar is bij lichtere kleuren.

WAFELVORMING:

Wafelvorming in het doek ontstaat veelal naast de stiknaden door onvermijdelijke spanningsverschillen bij het oprollen.

WAFELVORMING OF RIMPELVORMING:

Alle technische weefsels kunnen deze wafelvorming in het midden van een doekbaan vertonen. Ze zijn vooral zichtbaar bij tegenlicht door het verschil in lichtval.


Tevens is het zonweringsdoek **niet waterdicht** maar water- en vuilafstotend.

Effen doek wordt aan de zijkant afgelockt en dessin doek wordt omgezoomd.

Effen doek is naadloos en dessin doek wordt in banen gestikt.

Monteren volant

Voor het monteren van de volant (schulprand) moet u eerst het zijkapje aan de voorlijst met een kruiskop schroevendraaier verwijderen. Schuif het bijgeleverde pees in de volant, knip de pees op maat en schuif deze voorzichtig in de onderste opening van de voorlijst. Schroef nu het zijkapje er weer op.

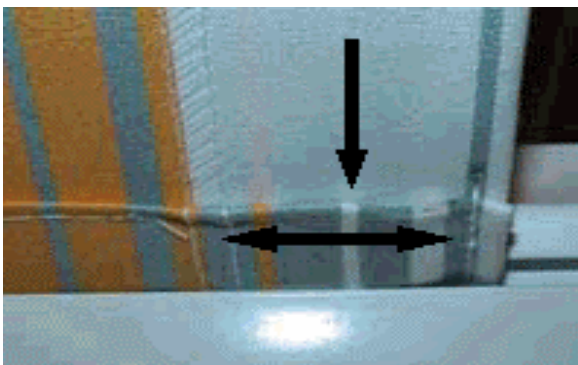

Dit is een opening t.b.v. de pees.
Dit doek is niet gescheurd of vergeten te stikken.